



SyncMaster 941MW / 941MG



Installera drivrutiner





Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

Läs noga igenom följande säkerhetsinstruktioner eftersom de är avsedda att förhindra person- och egendomsskador för användaren.

! Varning / Försiktighet



Var vänlig läs följande säkerhetsföreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

! Beteckningsstandard



Förbjudet



Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här



Montera ej bort



Dra ut kontakten ur väggen



Vidrör inte



Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

● Ström



Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder.
Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.


Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Genväg till instruktioner för förhindrande av efterbild. ▶

- Använd inte en trasig eller lös kontakt.




- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

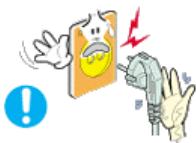

- **Håll inte i sladden när du drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.**

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

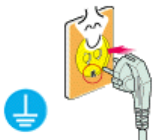

- **Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).**

- En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten. (Endast klass 1-utrustning.)




- **Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.**

- En dålig anslutning kan orsaka brand.



- **Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.**

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

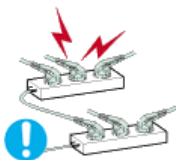

- **Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.**

- Det kan förorsaka eldsvåda.



- **Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen.**

- Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.



- **Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig.**

- Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.
- Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.



- **För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste kontakten dras ut ur strömuttaget, därför skall strömkontakten alltid vara fullt funktionsduglig.**

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Installation



Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.



• Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm.

- Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.



• Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.

- Det kan skada produkten eller Er själv.



• Installera skärmstället i en hållighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller hålligheten.

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.



• Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.

- Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.



• Placera inte produkten på golvet.

- Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.



• FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISK, FÖRVARA LEVANDE LJUS OCH ANNAN ÖPPEN ELD PÅ AVSTÅND FRÅN DEN HÄR PRODUKTEN.

- Detta kan orsaka brand.



• Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.

- Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

• Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis en bokhylla eller garderob etc.



- En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.



● **Sätt ner monitorn försiktigt.**

- Den kan bli skadad eller gå sönder.




● **Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.**

- TFT-LCD-ytan kan bli skadad.



● **Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.**

- Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador.
- Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.

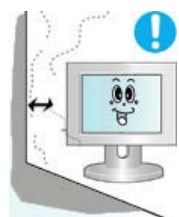

● **Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.**

- Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.



● **Du förhindrar att regnvatten rinner längs utomhusantennens sladd och tränger in i huset genom att se till att sladdens utomhusdel hänger lägre än ingångshålet.**

- Om regnvatten tränger in i produkten kan det orsaka elstötar eller brand.



● **Om du använder en utomhusantenn måste du se till att det är tillräckligt långt mellan antennen och elektriska kablar i närheten. De får inte komma i kontakt med varandra om antennen blåser omkull.**

- En omkullvält antenn kan orsaka skador eller elstötar.



● **Håll plastförpackningen borta från barn.**

- Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.



När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.



● **Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.**

- Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.



● **Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.**



● **Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengör den nog med en torr duk.**

- Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.



● **Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



● **Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.**

- Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



● **Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.**

- Håll produktens insida ren. Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Beteckningar

Ström

Installation

Rengöring

Övrigt

● **Other**



● **Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).**

- Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.

● **Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud**



eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller [service](#) .

- Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



- **Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.



- **Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt [Servicecenter](#).**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.




- **Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.**

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.



- **Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.**

- Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

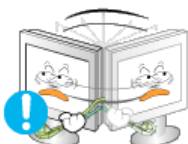

- **Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln**

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.



- **Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.**

- Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.



- **Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.**

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Om det kommer in ett främmande föremål i skärmen skall du dra ut nätsladden och kontakta ditt [Service Center](#) .



- **Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna ämnen.**

- Det kan orsaka explosion eller brand.



• **Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.**

- Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.



• **För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AV-ingångarna.**

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur vägguttaget och du skall kontakta [Servicecenter](#).



• **Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.**

- Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.



• **Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen.**

- Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

19 tum bred (48 cm) - 1440 X 900



• **Håll volymen på lagom nivå när du använder hörlurar.**

- Alltför hög volym kan skada din hörsel.



• **Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.**



• **Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.**



• **Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan uppstå vibrationer.**

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fattas.

• **Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antensladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.**



- Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.



- **Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.**

- En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.



- **Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.**

- I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.




- **Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.**

- Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.



- **När du tar ur batterier ur fjärrkontrollen, måste du se upp så att inga barn får tag i batterierna och sväljer dem. Förvara batterierna utom räckhåll för barn.**

- Om någon råkar svälja batterier, kontakta omedelbart läkare.




- **När batterierna byts, placera de nya batterierna i rätt polaritetsläge +/- enligt markeringar i batterifacket.**

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).



- **Använd endast rekommenderade standardbatterier. Blanda inte nya och gamla batterier.**

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).

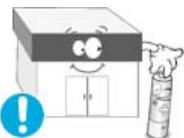

- **Batteriet (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.**

- Kunden kan lämna in batteriet när det är förbrukat (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).



- **När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet.**

- Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

- **Bra ställningar när du använder skärmen**



● Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.

- Ryggen ska vara rak.
- Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 - 50cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen rakt framför dig.
- Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under ögonhöjd.
- Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.
- Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.
- Armbågarna ska ha en rak vinkel.
- Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.

Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ **Introduktion** ■ Uppställning ■ OSD ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ Information

↑ TOP

↑ MAIN

↑

Uppackning

Framsida

Baksida

Fjärrkontroll

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.
Om någonting saknas, så [kontakta inköpsstället](#).
[Kontakta en lokal återförsäljare](#) för att köpa tillbehör.

● Packa upp



Utan stativ



Med stativ

● Bruksanvisning



Guide för snabb
installation



Garantikort
(Finns ej på alla platser)



Bruksanvisning,
bildskärmsdrivrutin

● Kabel



Signalkabel (15-stifts D-SUB)

Elkabel

Audiokabel

Övrigt



Fjärrkontroll



Batterier (AAA x 2)

Säljs separat



TV-antennkabel



RCA-kabel



Komponent-kabel




S-VIDEO-kabel



Öronsnäckor/hörlurar



SCART-kontakt



DVI-kabe

Uppackning

Framsida

Baksida


Fjärrkontroll

Framsidan

1. SOURCE

2. PIP

3. MENU

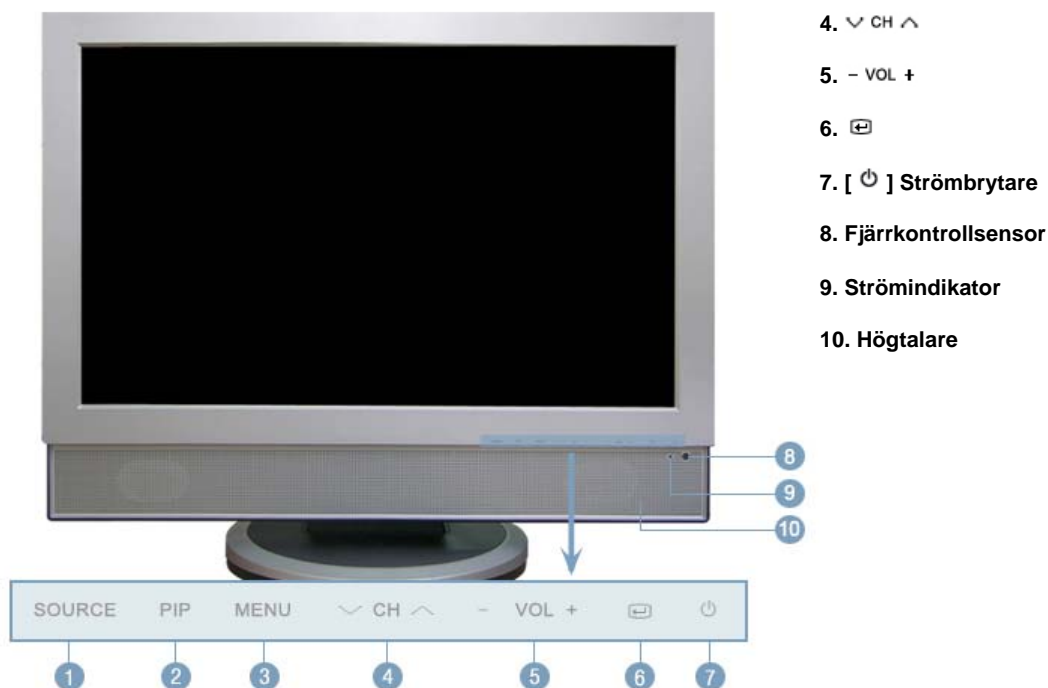

1. **SOURCE**
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.
Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.
Så här växlar du skärmlägen:
[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]
[>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp](#)
2. **PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI**
Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.
3. **MENU**
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.
4. **CH**
Flyttar vertikalt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.
Väljer TV-kanaler i TV-läget.
5. **VOL**
Flyttar horisontellt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.
Justerar även ljudvolymen.
6. **Input**
aktivera en markerad menypost.
7. **[] Strömbrytare**
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av bildskärmen.
8. **Fjärrkontrollsensor**
Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på bildskärmen.
9. **Strömindikator**
Detta gör att du kan se övergripande strömstatus för systemet.
För ytterligare information kan du titta i avsnittet [Strömspararen](#).
10. **Högtalare**
Du kan höra ljud om du ansluter datorns ljudkort till bildskärmen.



Se [Strömspararen](#) som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

Baksidan




(Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.)

1. POWER



- Anslut skärmens nätsladd till POWER på skärmens baksida.
Den här produkten kan användas med 100 ~240 V AC (+/- 10 %).

2. DVI/PC IN

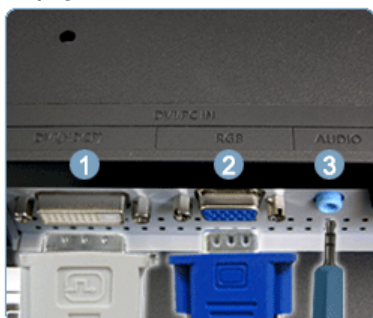

- DVI(HDCP)**
: Anslut DVI-sladden till **DVI(HDCP)**-porten på skärmens baksida.
- RGB**
: Anslut signalkabeln till **RGB**-porten på skärmens baksida.
- AUDIO**
: Anslut **AUDIO**-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

3. EXT(RGB)



- Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.

Som för EXT(RGB)-porten på skärmen, den tar in och skickar ut TV- och VIDEO-signalen.

4. COMPONENT IN



1. **R - AUDIO - L**

: Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.

2. **P_R, P_B, Y**

: Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna P_R, P_B, Y med en komponentvideokabel (P_R, P_B, Y).

5. **ANT IN**



- Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida. Du måste använda en koaxial antennkabel.

6.



- Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.)
Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

7. **/ S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R**



1. Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

2. **S-VIDEO / VIDEO**

: AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.

3. **L - AUDIO - R**

: Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **L - AUDIO - R** på skärmen.



Se [Ansluta skärmen](#) för ytterligare information om att ansluta kablar.

[Uppackning](#)

[Framsida](#)


[Baksida](#)

[Fjärrkontroll](#)



Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller annan elektronisk utrustning som används i närheten av bildskärmen och som orsakar bristfällig funktion på grund av frekvensstörningar.

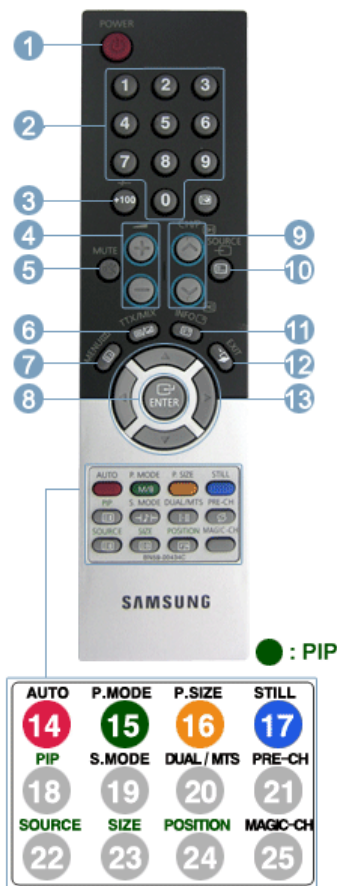

1. POWER
2. Färger
3. +100, -/--
4. +
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. CH/P
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger
14. AUTO
15. P.MODE, M/B (MagicBright™)
16. P.SIZE
17. STILL
18. PIP
19. S.MODE
20. DUAL/MTS
21. PRE-CH
22. SOURCE
23. SIZE
24. POSITION
25. MAGIC-CH

1. POWER

Med den här knappen sätter du på och stänger av bildskärmen.

2. Färger

Väljer TV-kanaler i TV-läget. Används för att ändra kanaler när BIB har valts och BIB-källa är inställd på TV.

3. +100 (Ej tillgänglig)

Tryck för att välja kanaler över 100.

Till exempel, för att välja kanal 121, tryck "+100", och tryck sedan "2" och "1".

-/-- (Ett/tvåsiffrigt kanalval)

Används för att välja kanal tio eller högre.

Tryck på denna knapp så visas symbolen "-/-. Ange det tvåsiffriga kanalnumret.

-/-- används främst i Europa.

4. +

Justerar även ljudvolymen.

5. MUTE

Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt.

Visas längst ned till vänster på skärmen.

Tryck på MUTE-knappen igen för att stänga av tyst-funktionen. Du kan även trycka på knapparna + för att stänga av tyst-funktionen.

6. TTX/MIX

TV-kanaler tillhandahåller skriftliga informationstjänster via text-TV.

För ytterligare information > [TTX / MIX](#)










TTX / MIX används främst i Europa.

7. MENU

Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

8. ENTER

Aktivera en markerad menypost.

9.  **CH/P**
Väljer TV-kanaler i TV-läget.
10.  **SOURCE**
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.
Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.
11.  **INFO**
Aktuell bildinformation visas i skärmens övre vänstra hörn.
12.  **EXIT**
Avsluta-knappen avslutar menyskärmen eller stänger menyn för skärmjustering.
13.  **Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger**
Flyttar mellan olika menyposter horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.
14. **AUTO - Endast tillgänglig i läget PC**
Tryck på den här knappen för att den inkommande Analog-signalen skall självjusteras.
Värdena för fine (fint), coarse (grovt) och position (position) justeras automatiskt.
15. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**
När du trycker på denna knapp visas aktuellt läge nere till vänster på skärmen.
- TV / Ext. / AV / S-Video /Component : P.MODE**
Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken.
Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
(Dynamisk → Standard → Film → Personlig)
- PC / DVI : M/B (MagicBright™)**
MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.
Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
(Nöje → Internet → Text → Personlig)
16. **P.SIZE**
Tryck för att ändra skärmstorlek.
- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
17. **STILL- Används endast för signalkällorna CVBS, S-Video och RF.**
Tryck en gång på knappen för att frysa skärmen. Tryck en gång till på knappen för att få rörlig bild igen.
18. **PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI**
Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.
19.  **S.MODE**
När du trycker på den här knappen visas aktuellt ljudläge i skärmens nedre vänstra hörn.
Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
(Standard → Musik → Film → Tal → Personlig)
20.  **DUAL / MTS**
DUAL : STEREO/MONO, DUBBEL I / DUBBEL II och MONO/NICAM MONO/NICAM
STEREO kan användas beroende på utsändningstyp genom att du använder knappen DUBBEL (DUAL) på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.
MTS : Du kan välja läget MTS (flerkanalig TV-stereo).
Mono, Stereo, SAP (separat ljudprogram)
21.  **PRE-CH**
Med den här knappen återgår du till närmaste föregående kanal.
22. **SOURCE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då. (BIB)
23. **SIZE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Du kan ändra BIB-storleken.
24.  **POSITION - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.
25. **MAGIC-CH**
MagicChannel låter dig endast se vissa kanaler.
Denna funktion är endast tillgänglig i Korea.

Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ OSD ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ Information

↑ TOP


↑ MAIN



↑

Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)


Ansluta bildskärmen

1. Ansluta till en dator

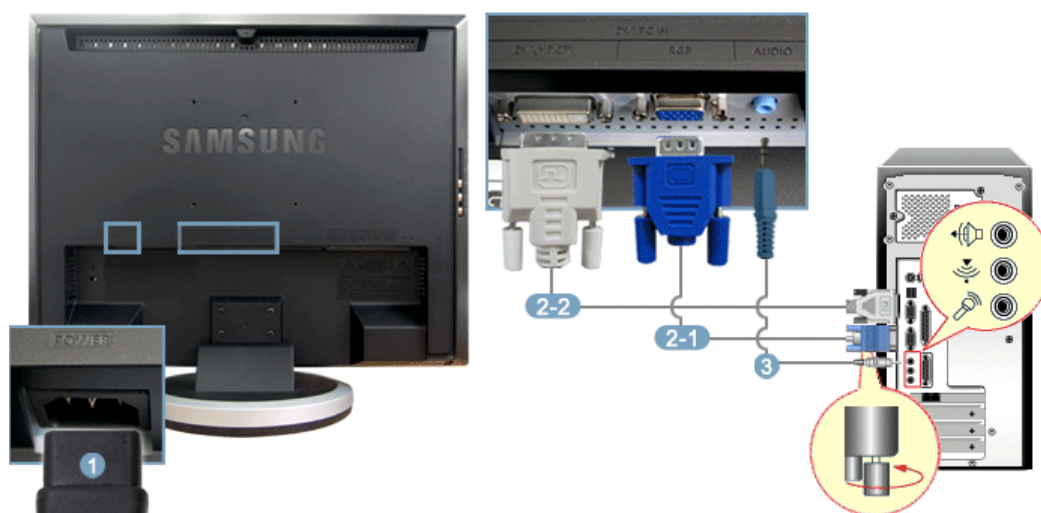

1. Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn. Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.
2. Använd en anslutning som passar datorn.
 - 2-1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet. Anslut signalkabeln till **RGB**-porten på skärmens baksida.
 **[RGB]**
 - 2-2. Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet. Anslut DVI-sladden till **DVI(HDCP)**-porten på skärmens baksida.
 **[DVI(HDCP)]**
3. Anslut **AUDIO**-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.
4. Sätt på både datorn och bildskärmen.

2. Ansluta till en Macintosh

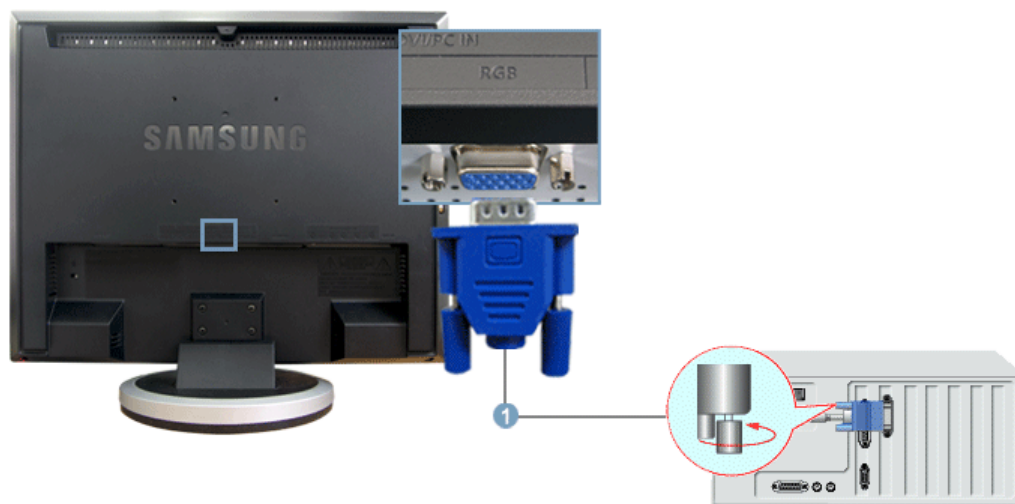

1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
Anslut signalkabeln till RGB-porten på skärmens baksida.



2. Sätt på bildskärmen och Macintosh-datorn.


Ansluta till andra enheter



Du kan ansluta både AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror och datorn till bildskärmen.
Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.

1-1. Ansluta AV-enheter

Bildskärmen har AV-anslutningar för anslutning av AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror. Du kan njuta av AV-signaler så länge datorn är påslagen.

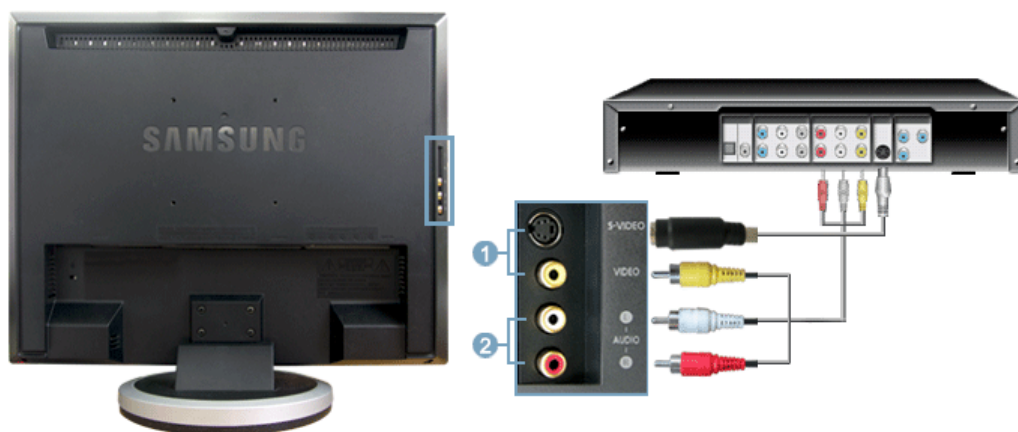

1. AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.
2. Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **L-AUDIO-R** på skärmen..
3. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band isatt.
4. Använd knappen **SOURCE** för att välja AV eller S-video.

1-2. EXT.(RGB)-anslutning. - Detta gäller bara AV-ENHET som stöder SCART.


Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt. Du kan enkelt titta på DVD så länge som spänningen är på bara genom att koppla ihop DVD:n med skärmen.



1. Anslut skärmens port **EXT (RGB)** till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.
2. Använd knappen **SOURCE** för att välja Ext..

2. Ansluta TV

Du kan titta på TV-program på bildskärmen om den är ansluten till en antenn eller CATV-kabel, utan att behöva installera speciell hård- eller programvara för TV-mottagning på datorn.

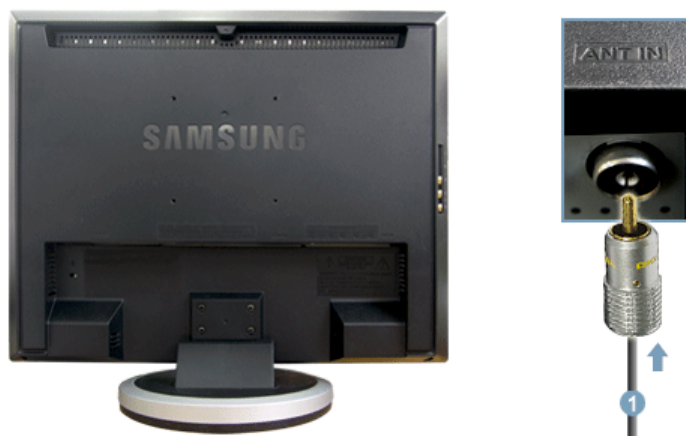

1. Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida. Du måste använda en koaxial antennkabel.
 - **När en inomhusantennanslutning används:**
Kontrollera antennanslutningen på väggen först och anslut sedan antensladden.
 - **När en utomhusantenn används:**
Om du använder en utomhusantenn bör du helst låta en yrkesman göra installationen.
 - **Ansluta RF-sladden till antenningången:**
Håll RF-sladdens kopparparti rakt.
2. Sätt på bildskärmen.
3. Välj TV genom att trycka på **SOURCE**-knappen bland justeringsknapparna för externa signaler.
4. Välj önskad TV-kanal.




Orsakar en svag signal dålig mottagning?

Köp och installera en signalförstärkare för bättre mottagning.

3. Ansluta DVD/DTV-digitalbox

Anslut till DVD/DTV-digitalboxingången om enheten har en DVD/DTV-anslutning. Du kan titta på komponent genom att helt enkelt ansluta komponenten till bildskärmen medan strömmen är på.

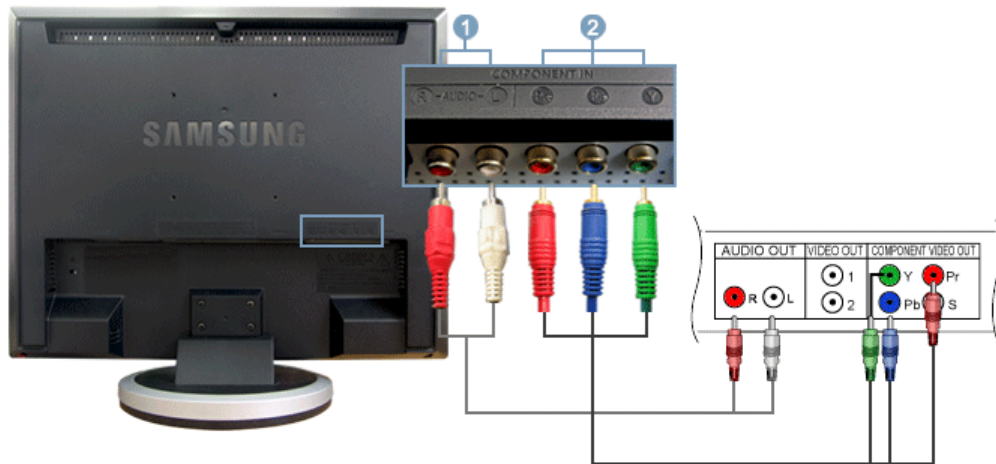

1. Anslut DVD, videobands spelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.
2. Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna Pr, Pb, Y med en komponentvideokabel (Pr, Pb, Y).
3. Använd knappen **SOURCE** för att välja Component.

4. Ansluta hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till bildskärmen.



1. Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)

Använda stativet



Den här bildskärmen stöder olika typer av VESA-standardbaser. Du måste fälla ihop eller ta bort basen för att kunna installera en VESA-bas.

1. Fälla ihop basen

Du kan luta bildskärmen från 0 till 23 grader.



2. Montera en fot

Denna bildskärm accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.



A. Monitorn

B. Monteringskonsol (Säljs separat)

1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-skärmen.
3. Vrid handtaget på stativets fixeringsskruv moturs för att lossa det och ta bort det från stativet.
4. Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.



- Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens insida.
- Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden.
- Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden. Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att den trillar vilket kan leda till personskador. Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.
- Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA-standarden eller som inte specificerats används eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar.



- Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan.
- Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information. Samsung Electronics ansvarar inte för skador som uppstår vid användning av en fot som inte rekommenderats.

- Använd väggfästet enligt internationella standarder.

Ansluta bildskärmen

Använda stativet

Installera bildskärmens drivrutin
(Automatisk)

Installera bildskärmens drivrutin
(Manuell)

Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk)




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

- Hemsidor på Internet : <http://www.samsung.com/> (WorldWide)
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)
<http://www.samsung.se/>
-

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på "**Windows**".
3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "**OK**" -knappen.

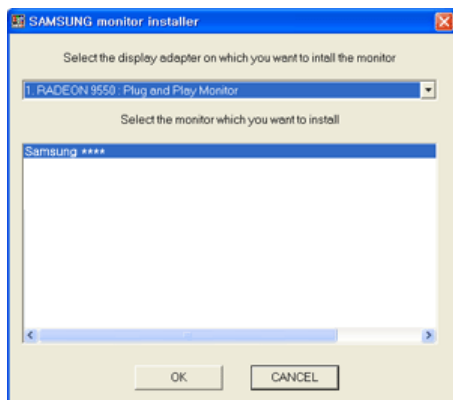

4. Om ni ser följande "**Meddelande**"-ruta, klicka på "**Fortsätt ändå**"-knappen. Klicka sedan "**OK**". (Microsoft® Windows® XP OperativSystem)



Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar.

<http://www.samsung.com/>

5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)

Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux




När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:



- Hemsidor på Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (endast i U.S.A)
<http://www.samsung.se/>

Microsoft® Windows® XP OperativSystem



- Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
- Klicka på "**Börja**" —> "**Kontrollpanel**" och klicka sedan på ikonen "**Appearance and Themes**" Utseende och teman.

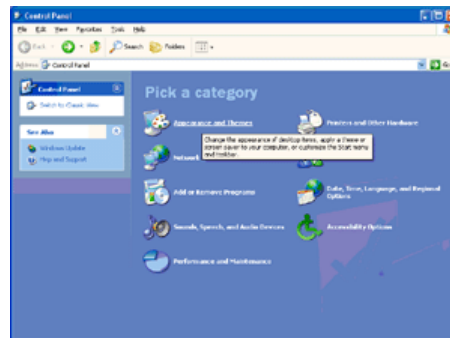



- Klicka på "**Visa**"-ikonen och välj fliken "**Inställningar**"; klicka därefter på "**Avancerade**".

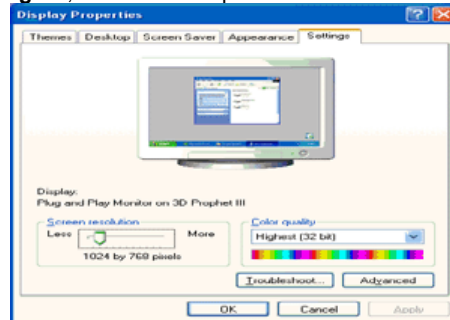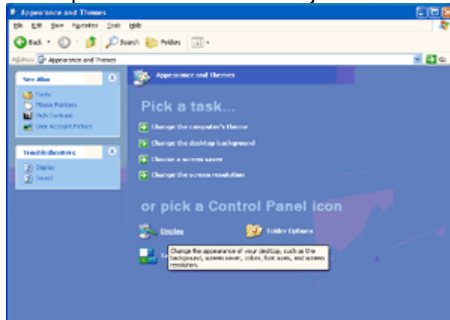



- Klicka på knappen "**Karaktäristika**" på fliken "**Bildskärm**" och välj fliken "**Körprogram**".

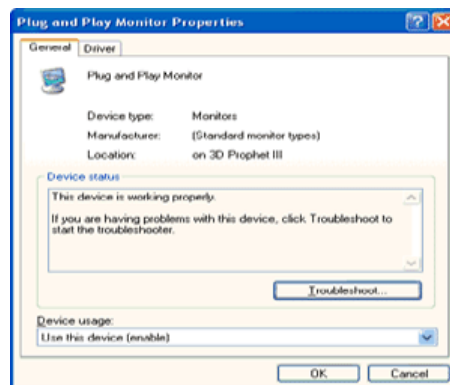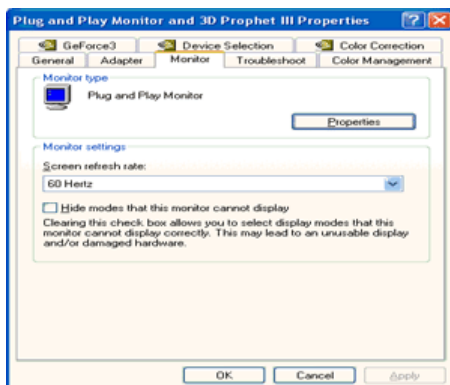



- Klicka på "**Uppdatera körprogram**" och välj "**Installera från en lista eller.**" och klicka sedan "**Nästa**"-knappen.

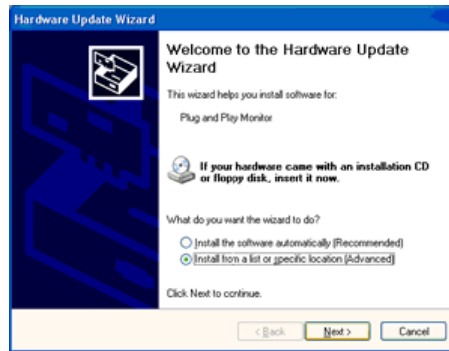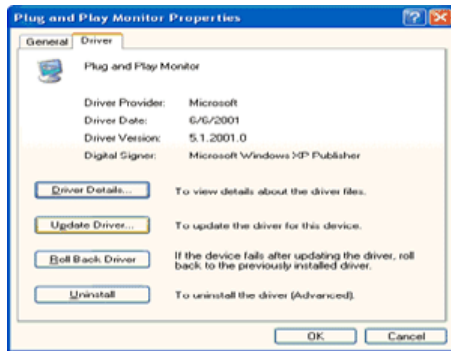

6. Välj "Sök inte, jag ska.", klicka på "Nästa" " och sedan "Har diskett".

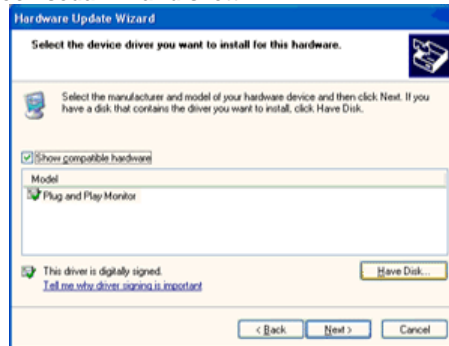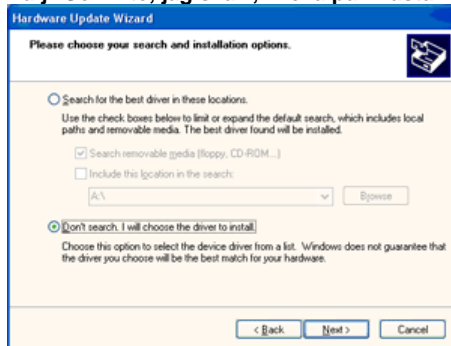

7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "Nästa"-knappen.

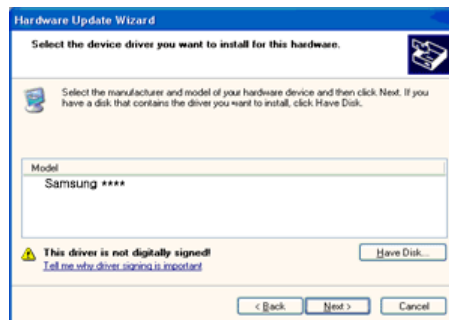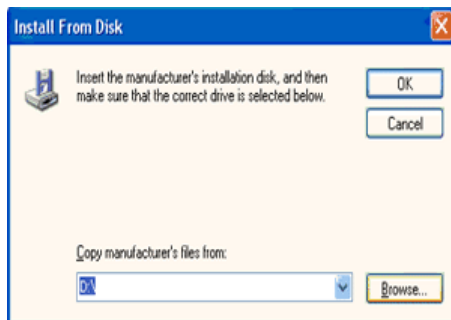

8. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå"-knappen. Klicka sedan "OK".





Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar

<http://www.samsung.com/>

9. Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".

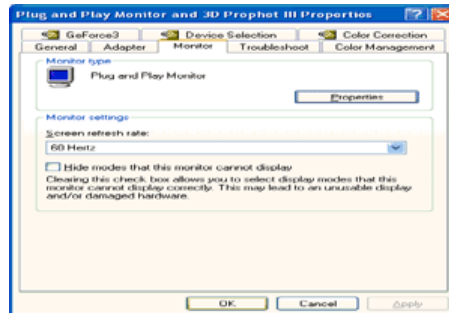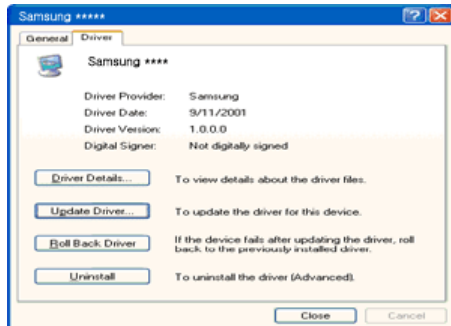

10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar.

Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem

När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "OK"-knappen på "Sätt i CD"-rutan.
2. Klicka på "Bläddra"-knappen på "Önskad fil"-rutan.
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Öppna" -knappen och därefter "OK"-knappen.

Guide för manuell installation av monitorn

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
3. Välj fliken "Inställningar" och klicka sedan på "Avancerad"
4. Välj "Monitor".
 - Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad. Var god avsluta installationen.
 - Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna. Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
5. Klicka på "Drivrutin" och sedan på "Uppdatera drivrutin" och därefter på "Nästa"-knappen.
6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på "Nästa" och därefter "Har diskett".
7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8. Klicka på "Öppna"-knappen, och sedan på "OK".
9. Välj Er monitormodell och klicka på "Nästa"-knappen, och sedan på följande "Nästa" knapp.
10. Klicka på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "Ja"-knappen. Därefter klickar Ni på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
3. Välj fliken "Inställningar" och klicka på knappen "Avancerade egenskaper".
4. Välj fliken "Bildskärm".
5. Klicka på "Ändra" knappen under "Bildskärmstyp".
6. Välj "Ange var drivrutinen finns".
7. Välj "Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats." och klicka sedan på "Nästa".
8. Klicka på "Har diskett".
9. Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på "OK".
10. Välj "Visa alla enheter" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.
11. Fortsätt med att välja "Stäng" knappen och "OK" knappen tills ni stängt dialogrutan för "Bildskärmens egenskaper".

(Ni får eventuellt någon annan skärmbild med varningsmeddelanden eller dylikt, och då klickar ni på det alternativ som stämmer med er bildskärm.)

● Microsoft® Windows® NT OperativSystem

1. Klicka på **Starta, Inställningar, Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på **Visa**.
2. I rutan **Visa registreringsinformation** klicka på fliken **Inställning** och klicka sedan på **Alla displaytyper**.
3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.
4. Klicka på **Tillämpa** om Ni ser att monitorrutan fungerar normalt efter att Ni klickat på **Testa**. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).

Obs: Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "[Förinställningar på monitorn](#)" i denna guide.

● Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
3. Gör inställningen för datormusen.
4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.
6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.
Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.
10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.
Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.



Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

Ingångar















Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Källa	Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då. Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'. 1) PC 2) DVI 3) TV 4) Ext. 5) AV 6) S-Video 7) Component	
BIB	När externa A/V-enheter som videobandspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter PIP dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På)	

	<p>- Endast tillgänglig i läget PC / DVI</p> <p>1) BIB : Sätter på/stänger av BIB. + Direktknappen på fjärrkontrollen är 'PIP'.  På / Av</p> <p>2) Källa : Välj ingångskälla för BIB. + Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'.  PC / DVI : TV / AV / S-Video</p> <p>3) Storlek : Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa. + Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SIZE'.  /  /  Om du väljer  i Storlek, aktiveras inte Position.</p> <p>4) Position: Ändra BIB-fönstrets position. + Direktknappen på fjärrkontrollen är 'POSITION'.  /  /  / </p>	
<p>Ändra namn</p>	<p>Namnge den ingångsenhet som är ansluten till ingångsjacken för att lättare välja ingångskälla.</p> <p>1) PC 2) DVI 3) Ext. 4) AV 5) S-Video 6) Component</p>	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

Bild

● PC/ DVI Läge




Tillgängliga lägen

 : PC / DVI

 : TV

 : Ext.









 : AV

 : S-Video

 : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
MagicBright™	<p>MagicBright™ är en ny funktion som erbjuder optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden du tittar på. I dagsläget finns 4 olika lägen tillgängliga: Text, Internet, Entertain och Custom. Varje läge har sitt eget förkonfigurerade värde för ljusstyrka. Du kan enkelt välja en av dessa 4 inställningar genom att bara trycka på knappen 'M/B'.</p> <p>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'M/B'.</p> <p>1) Nöje : Hög ljusstyrka För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller video-CD.</p> <p>2) Internet : Medelhög ljusstyrka För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.</p> <p>3) Text : Normal ljusstyrka För dokumentation eller arbeten med mycket text.</p> <p>4) Personlig Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.</p>	
Personlig	<p>kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.</p> <p>1) Kontrast : Justera Kontrast.</p> <p>2) Ljusstyrka : Justera Ljusstyrka.</p>	
 <p>Om du justerar bilden med funktionen Personlig, växlar MagicBright till läget Personlig.</p>		
Färgton	<p>Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren.</p> <p>1) PC : Sval / Normal / Varm / Personlig 2) DVI : Sval / Normal / Varm</p>	
Färgkontroll	<p>Använd denna inställning för finjustering av färg.</p> <p>- Endast tillgänglig i läget PC</p> <p>1) Röd 2) Grön 3) Blå</p>	
 <p>Om du justerar bilden med funktionen Färgkontroll, växlar Färgton till läget Personlig.</p>		
Bildlås	<p>Bildlås används för att finjustera och åstadkomma bästa bild genom att ta bort brus som skapar instabila bilder med skakningar och skimmer. Om du inte blir nöjd med resultatet av justeringen Fine, prova att justera med Coarse och använd därefter Fine igen.</p> <p>- Endast tillgänglig i läget PC</p> <p>1) Grov : Avlägsnar brus såsom vertikala ränder. Justeringen för grovhet kan förflytta skärmens bildområde. Du kan återplacera den mot mitten med hjälp av menyn för horisontell justering.</p> <p>2) Fin : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).</p> <p>3) Skärpa - När Källa är inställd på DVI, används endast denna funktion. : Justera bildskärpan.</p> <p>4) Position : Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.</p>	<p>1) Grov 2) Fin 3) Skärpa 4) Position</p> 
Autojustering	<p>Finhet- och grovleksvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs funktionen Autojustering.</p> <p>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'AUTO'. Endast tillgänglig i läget PC</p>	
Storlek	<p>Låter dig välja bland olika bildstorlekar.</p> <p>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'P.SIZE'.</p>	

	Wide 4:3	
BIB-bild	<p>Du kan justera BIB-skärminställningarna.</p> <p>- Endast tillgänglig i läget PC/DVI</p> <p>1) Kontrast : Justerar kontrast för BIB-fönstret på skärmen</p> <p>2) Ljusstyrka : Justerar Ljus för BIB-fönstret på skärmen</p> <p>3) Skärpa : Används för att justera skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste partierna av BIB-fönstret</p> <p>4) Färg : Används för att justera ljus/mörker i BIB-fönstret</p> <p>5) Ton : Lägger på en naturlig ton på BIB-fönstret.</p> <p>Tillgängliga lägen : BIB På</p> <p> Tint (Ton) ansluts genom att växla till NTSC från PAL-sändning, och visas på menyn medan du tittar. Men den visas inte när du tittar på en allmän PAL-sändning. Mer information finns i Broadcasting System by Country (Sändningssystem efter land).</p>	

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Läge







Tillgängliga lägen : PC / DVI : TV : Ext. : AV : S-Video : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Läge	<p>Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.</p> <p>Direktknappen på fjärrkontrollen är 'P.MODE'.</p> <p>1) Dynamisk 2) Standard 3) Film 4) Personlig</p>	
Personlig	Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.	

	<p>1) Kontrast : Justera Kontrast.</p> <p>2) Ljusstyrka : Justera Ljusstyrka.</p> <p>3) Skärpa : Justera bildskärpan.</p> <p>4) Färg : Används för att justera ljus/mörker.</p> <p>5) Ton : Läger på en naturlig ton på displayen.</p> <p> Tint (Ton) ansluts genom att växla till NTSC från PAL-sändning, och visas på menyn medan du tittar. Men den visas inte när du tittar på en allmän PAL-sändning. Mer information finns i Broadcasting System by Country (Sändningssystem efter land).</p>	
Färgton	<p>Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren.</p> <p>1) Sval2 2) Sval1 3) Normal 4) Varm1 5) Varm2</p>	
Storlek	<p>Låter dig välja bland olika bildstorlekar.</p> <p>Direktnappen på fjärrkontrollen är 'P.SIZE'.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.

Ljud



Tillgängliga lägen

P : PC / DVI

T : TV

E : Ext.

A : AV








S : S-Video

C : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i

lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Läge	<p>Bildskärmen har inbyggd hi-fi stereoförstärkare. Direktnappen på fjärrkontrollen är 'S.MODE'.</p> <p>1) Standard : Välj Standard för standardförinställningar.</p> <p>2) Musik : Välj musik när du tittar på musikvideor eller konserter.</p> <p>3) Film : Välj Film när du ska titta på film.</p> <p>4) Tal : Välj Tal när du ska titta på ett program som mestadels innehåller dialog (t ex nyheter).</p> <p>5) Personlig : Välj Anpassad för att återställa dina egna inställningar.</p>	
Personlig	<p>Du kan justera ljudinställningarna efter egna önskemål.</p> <p>1) Bas : Förstärk lågfrekventa ljud.</p> <p>2) Diskant : Förstärk högfrekventa ljud.</p> <p>3) Balans : Ljudbalans ==> Låter dig justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare.</p> <p>Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.</p>	
Auto volym	<p>Minskar volymskillnaderna mellan olika utsändningssystem.</p> <p> Av  På</p>	
Ljudval	<p>Du kan välja antingen huvud eller sub när BIB är PÅ.</p> <p> Huvudbild / Underbild</p> <p>Tillgängliga lägen : BIB På</p>	

Ingångar

Bild

Ljud

Kanal

Inst.








Kanal



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Land	Välj det land där produkten ska användas innan du aktiverar funktionen "Land" (lagra automatiskt). Om du inte hittar ditt land på listan väljer du "Övriga" 1) Belgien 2) Frankrike 3) Tyskland 4) Italien 5) Nederländerna 6) Spanien 7) Svenska 8) Schweiz 9) Storbritannien 10) Övriga 11) Ryssland 12) Östeuropa	
Autolagra	Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas automatiskt.	
Lagra manuellt	Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas manuellt. 1) Program : Mata in rätt programnummer på skärmen. 2) Färgsystem : Justera upprepade gånger tills färgen har bästa kvalitet. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) 3) Ljudsystem : Justera upprepade gånger tills ljudet har bästa kvalitet. (BG <-> DK <-> I <-> L) 4) Kanal : Välj eterkanal genom att justera uppåt/neråt under aktuell frekvens. 5) Sök : Mottagaren skannar frekvenserna tills den första kanal eller den kanal du valt tas emot på skärmen. 6) Lagra : Det används för att återställa numret som användaren matar in.	
Kanalhanteraren	1) Kanallista : Du kan lägga till eller ta bort en kanal så att endast kanaler du vill visa blir synliga. 2) Barnlås : Skyddar barn från att se olämpliga program genom att blockera vissa sändningar eller videoprogram. Funktionen Barnlås kan endast väljas via fjärrkontrollen.	
Sortera	Används för att byta nummer på två kanaler.	
Namn	Om kanalnamnsinformation sänds när du lagrar kanalerna manuellt eller automatiskt, får kanalerna namnen direkt tilldelade till sig. Du kan dock ändra dessa namn eller tilldela nya namn vid behov.	
Fininst.	På grund av svaga signaler eller en felaktig antennkonfiguration, är vissa kanaler kanske inte rätt inställda.	

Inst.



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component



Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

OSD	Innehåll	Play/Stop
Språk	Ni kan välja ett av 8 språk. English Deutsch Français Español Italiano Svenska Português Русский Obs: Det språk Ni väljer påverkar enbart språket på (OSD) menyn. Det har ingen effekt på någon programvara som körs på datorn	
Sovtimer	Stänger av bildskärmen efter en förinställd tidsperiod. 1) Av 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180	
Transparens	Ändra bakgrundens ogenomskinlighet för OSD. 1) Hög 2) Medium 3) Låg 4) Matt	
Blå bakgrund	Om ingen signal tas emot eller om signalen är mycket svag, ersätts den brusiga bildbakgrunden automatiskt med en blå skärm. Om du vill fortsätta titta på den dåliga bilden måste du ställa in "Blåskärmläget" på Av ■ Av ■ På	
Återställ	Picture parameters are replaced with the factory default values. 1) Återställ bild 2) Återställ färg	1) Återställ bild 2) Återställ färg





Det inbyggda testprogrammet



Kontrollera själv följande punkter innan du ringer efter service. Kontakta [servicecentret](#) rörande problem som du inte kan lösa själv.

[Det inbyggda testprogrammet](#) | [Nerskalning](#) | [Drivrutin för bildskärmsadapter](#) |

[Underhåll och rengöring](#) | [Problem och rekommenderade åtgärder](#)

1. Det inbyggda testprogrammet

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

1. Stäng av både datorn och monitorn.
2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3. Sätt på monitorn.

Figuren nedan ("Check Signal Cable") visas mot en svart bakgrund när bildskärmen befinner sig i normalt arbetsläge, trots att den inte känner av någon videosignal: När bildskärmen befinner sig i självtestläget, förblir LED-strömindikatorn grön och figuren rör sig runt skärmen.




4. Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt. .

2. Nerskalning

Om den vertikala upplösningen inte befinner sig i optimalt läge kan du fortfarande se skärmbilden, men varningsmeddelandet nedan visas och försvinner efter en minut. Användaren måste justera frekvensen inom loppet av denna minut.

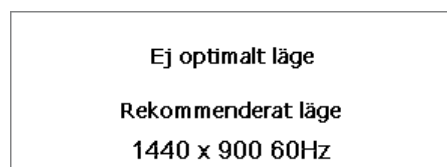



frekvenser som stöds av bildskärmen.

3. Drivrutin för bildskärmsadapter



Bildskärmskortet gäller datorns videokortdrivrutin. Om bildskärmskortet är felaktigt inställt kan du inte justera upplösning, frekvens eller färg och du kan inte installera bildskärmsdrivrutinen.

1. Kontrollera bildskärmskortdrivrutin
Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort.
Om du har angett "Default" (Standard) eller en felaktig produktmodell har valts innebär det att adapterdrivrutinen inte installeras korrekt. Installera drivrutinen för adaptern igen enligt den medföljande informationen för datorn eller bildkortet.
2. Installera bildskärmskortdrivrutin



Anvisningarna nedan gäller allmänna omständigheter. För specifika frågor, kontakta relevant tillverkare av dator eller videokort.

- 1) Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort --> Ändra --> Uppdatera drivrutin --> Nästa --> Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha --> Nästa --> Diskett finns (sätt i diskett med videokortdrivrutin) --> OK --> Nästa --> Nästa --> Slutför.
- 2) Om du har installationsfil för bildskärmskortdrivrutinen på din dator: Kör Setup.exe eller Install.exe, som du hittar i installationsfilen för bildskärmskortdrivrutin.

4. Underhåll och rengöring

1. Skötsel av bildskärmens hölje
Dra ut nätsladden och torka av höljet med en mjuk tygtrasa.



- Använd inte bensen, thinner eller andra antändliga ämnen, eller en våt trasa.
- Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel från Samsung för att undvika skador på skärmen.

2. Skötsel av skärmytan
Rengör försiktigt med en mjuk tygtrasa (bomullsflannell).



- Använd aldrig acetone, bensen eller thinner. (Det kan repa eller deformera skärmens yta.)
- Användaren står själv för kostnader och relaterade utgifter för reparation av skador som han/hon själv orsakat.

5. Problem och rekommenderade åtgärder



En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterat" etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en [service verkstad eller Er försäljare](#).

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start. (Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56Hz ~75Hz. (Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video)-körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Kontroll via det inbyggda testprogrammet | **Kontrollista** | Frågor och svar

Kontrollista



I följande tabell räknas möjliga problem och lösningar upp. Innan du ringer efter service, bör du kontrollera informationen i detta avsnitt för att se om du kan åtgärda problemet på egen hand. Om du ändå behöver hjälp, ska du ringa telefonnumret på ditt garantikort, [telefonnumret i avsnittet Information](#) eller kontakta din återförsäljare.

1. Problem i samband med installation



Problem i samband med bildskärmsinstallation och deras lösningar följer nedan.

	Problem	Lösningar
PC	Datorn verkar inte fungera normalt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om bildskärmens kortdrivrutin (VGA-drivrutin) är rätt installerad. (Se Installera drivrutin)
	Bildskärmen flimrar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om signalkabeln mellan datorn och bildskärmen är säkert ansluten och åtdragen. (Se Ansluta bildskärmen)
TV	TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen. (Se Ansluta till TV)
	TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.	<ul style="list-style-type: none"> Select "Autolagra" to configure the channel system automatically. (Se Autolagra)

2. Problem i samband med skärmen



Problem i samband med bildskärmen och deras lösningar följer nedan.

Problems	Lösningar
Skärmen är blank och strömindikatorn släckt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att strömkabeln är säkert ansluten och att LCD-bildskärmen är påslagen. (Se Anslutning av monitorn)
Meddelandet "Check Signal Cable" visas.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att signalkabeln är säkert ansluten till datorn eller videokällorna. (Se Anslutning av monitorn) Kontrollera att datorn eller videokällorna är påslagna.
Meddelandet "Video mode not supported" visas.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens Jämför dessa värden med data i diagrammet för förinställningar på bildskärmen.
Bilden rullar vertikalt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om signalkabeln är säkert ansluten. Anslut den säkert på nytt. (Se Ansluta till dator)
Bilden är inte skarp, utan suddig.	<ul style="list-style-type: none"> Justera med Grov och Fin tuning. Sätt på igen efter att ha tagit bort alla tillbehör (videoförlängningskabel osv). Ställ in upplösning och frekvens inom rekommenderade intervall.
Bilden är instabil och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om den upplösning och frekvens som är inställd för datorns videokort ligger inom intervallet som stöds av bildskärmen. Om inte, återställ dem enligt aktuell Information under bildskärmsmenyn och förinställningar på bildskärmen.
Spökbilder syns i bilden.	
Bilden är för ljus eller mörk.	<ul style="list-style-type: none"> Justera Ljusstyrka och Kontrast. (Se Ljusstyrka, Kontrast)
Skärmfärgen är oregelbunden.	<ul style="list-style-type: none"> Justera färgen med Personlig under justeringsmenyn OSD Färg.
Färgbilden förvrängs av mörka skuggor.	
Dålig vit färg.	
Strömindikatorn blinkar grönt.	<ul style="list-style-type: none"> Bildskärmen sparar just nu de ändrade inställningarna i OSD-minnet.

Skärmen är tom och strömindikatorn lyser stadigt grönt eller blinkar var 0,5 till 1 sekund.	<ul style="list-style-type: none"> Bildskärmen använder sitt strömsparsystem. Rör på datormusen eller tryck ner en tangent på tangentbordet.
Skärmen är blank och blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> Om du ser meddelandet "TEST GOOD" (testet är godkänt) på skärmen får du trycka på knappen MENU (meny), kontrollera sladdanslutningen mellan bildskärm och dator för att se att anslutningarna sitter ordentligt fast.

3. Problem med ljud



Du hittar problem och lösningar som rör ljudsignaler här nedan.

Problems	Lösningar
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att ljudkabeln är säkert ansluten till både ljudingången på datorn och ljudutgången på ljudkortet. (Se Anslutning av monitorn) Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån)
Ljudnivån är för låg.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån) Om volymen fortfarande är för låg trots att du vridit upp kontrollen maximt, bör du kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvara.
Ljudet är för gällt eller för dovt.	<ul style="list-style-type: none"> Justera Diskant och Bas till lämplig nivå.

4. Problem med fjärrkontroll



Du hittar problem och lösningar som rör fjärrkontrollen här nedan.

Problems	Kontrollera följande punkter
Fjärrkontrollens knappar reagerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att batteripolerna är rättvända (+/-). Kontrollera om batterierna är slut. Kontrollera om strömmen är på. Kontrollera om strömkabeln är säkert ansluten. Kontrollera om det finns en speciell lysrörslampa eller neonlampa i närheten.

Kontroll via det inbyggda testprogrammet | Kontrollista | Frågor och svar



Här sammanfattas vanliga frågor och svar.

Fråga	Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?	<ul style="list-style-type: none"> Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet. Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)
Hur kan jag justera upplösningen?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Återställ upplösningen genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm → Inställningar. Windows ME/2000: Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display, Settings. Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Återställ strömsparparametrar genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm →

	<p>Skärmläckare eller i datorns BIOS SETUP. (Se Windows/Dator manuellt)</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows ME/2000: Ställ in funktionen i datorns BIOS-SETUP eller skärmläckaren. (Se Windows/Dator manuellt)
Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?	<ul style="list-style-type: none"> Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av mildt rengöringsmedel. Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.



Produktens färg och utseende kan variera beroende på modell.
Produktspecifikationerna kan ändras utan förvarning.

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ OSD ■ Felsökning ■ **Specifikationer** ■ Information

↑ TOP

↑ MAIN

↑

Allmänna specifikationer | Strömspar | Förinställda bildskärmslägen |

Allmänt

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 941MW

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek 19 tum bred diagonalt (48 cm)

Skärmyta 408,24 mm (H, vågrätt) x 255,15 mm (V, lodrätt)

Pixelstorlek 0,2835 mm (H, vågrätt) x 0,2835 mm (V, lodrätt)

Synk

Horisontell 30 ~ 81 kHz

Vertikal 56 ~ 75 Hz

Antal färger

16,7 M färger

Upplösning

Optimal upplösning 1440 x 900 @ 60 Hz

Maximal upplösning 1440 x 900 @ 75 Hz

Indatasignal, avslutad

RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) jämförbar med Digital RGB,
TTL-nivå (V hög $\geq 2,0V$, V låg $\leq 0,8V$)
0,7 Vp-p $\pm 5\%$

Pixelklockans max tal

136 MHz (Analog/Digital)

Nätanslutning

100 - 240 volt växelström rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Datakabel

Cable de 15 patillas a D-sub, extraíble
Conector de DVI-D a DVI-D, extraíble (Säljs separat)

Conector de señal

Conector D-sub de 3 filas de 15 patillas, conector DVI-D de 3 filas de 24 patillas
Component, Composit, S-Video, SCART

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

466 x 406 x 217 mm / 18,3 x 16,0 x 8,5 inch / 6,2 kg / 13,7 lbs (Med stativ)
466 x 371 x 66 mm / 18,3 x 14,6 x 2,6 inch (Utan stativ)

VESA gränsyta för montering

100 mm X 100 mm

Miljöfaktorer

Arbete Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering

Förvaring Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelvekan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.
(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmlägen



Strömspararen

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenergi läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömsparartillstånd	Strömbrytare av (Strombrytare)
Strömindikatorn	Grönt	Grönt blinkande	Svart
Energikonsumtion	Mindre än 55 W (Analog/Digital)	Mindre än 2 W (Analog/Digital)	Mindre än 2 W

Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmlägen



Förinställningar på monitorn

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltilförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Tabell 1. Förinställningar på displayen

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
--------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-----------------

IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+



Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Mått enhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Mått enhet: Hz.



Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmslägen

Allmänt

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 941MG

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek 19 tum bred diagonalt (48 cm)

Skärmyta 408,24 mm (H, vågrätt) x 255,15 mm (V, lodrätt)

Pixelstorlek 0,2835 mm (H, vågrätt) x 0,2835 mm (V, lodrätt)

Synk

Horisontell 30 ~ 81 kHz

Vertikal 56 ~ 75 Hz

Antal färger

16,7 M färger

Upplösning

Optimal upplösning 1440 x 900 @ 60 Hz

Maximal upplösning 1440 x 900 @ 75 Hz

Indatasignal, avslutad

RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) jämförbar med Digital RGB,
TTL-nivå (V hög $\geq 2,0V$, V låg $\leq 0,8V$)
0,7 Vp-p $\pm 5\%$

Pixelklockans max tal

136 MHz (Analog/Digital)

Nätanslutning

100 - 240 volt växelström rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Datakabel

Cable de 15 patillas a D-sub, extraíble
Conector de DVI-D a DVI-D, extraíble (Säljs separat)

Conector de señal

Conector D-sub de 3 filas de 15 patillas, conector DVI-D de 3 filas de 24 patillas
Component, Composit, S-Video, SCART

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

466 x 406 x 217 mm / 18,3 x 16,0 x 8,5 inch / 6,2 kg / 13,7 lbs (Med stativ)
466 x 371 x 66 mm / 18,3 x 14,6 x 2,6 inch (Utan stativ)

VESA gränsyta för montering

100 mm X 100 mm

Miljöfaktorer

Arbete Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering

Förvaring Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelvekan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.
(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmlägen



Strömspararen

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenergi läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömsparartillstånd	Strömbrytare av (Strombrytare)
Strömindikatorn	Grönt	Grönt blinkande	Svart
Energikonsumtion	Mindre än 55 W (Analog/Digital)	Mindre än 2 W (Analog/Digital)	Mindre än 2 W

Allmänna specifikationer

Strömspar

Förinställda bildskärmlägen



Förinställningar på monitorn

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltilförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Tabell 1. Förinställningar på displayen

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
--------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-----------------

IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+



Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Mått enhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Mått enhet: Hz.



[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#) |

Kontakta Samsung



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
---------	-------------	---

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#)



Ordlista

Synksignaler (synkroniserade signaler) gäller de standardsignaler som krävs för att visa önskade färger på bildskärmen. De är uppdelade i vertikala och horisontella synksignaler. Dessa signaler visar normala färgbilder enligt den inställda upplösningen och frekvensen.

Typer av synksignaler

Separat	Det här är ett schema över överföring av individuella, vertikala och horisontella synksignaler till bildskärmen.
Sammansatt	Det här är ett schema över kombination av vertikala och horisontella synksignaler till en kompositsignal som sedan överförs till bildskärmen. Bildskärmen visar färgsignaler genom att separera kompositsignalen till de tidigare färgsignalerna.



Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.



Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Mått enhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.



Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Mått enhet: kHz.



Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlaced-metoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.



Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.



Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas "upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1440 x 900, betyder det att skärmen består av 1440 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 900 lodräta linjer (vertikal upplösning).



RF-sladd

En rund signalsladd som används allmänt för TV-antennar.



Satellitutsändning

Utsändningstjänst via satellit. Möjliggör god bildkvalitet och klart ljud i hela landet, oavsett var tittaren befinner sig.



Ljudbalans

Balanserar ljudnivåerna från varje högtalare i TV-apparater med två högtalare.



Kabel-TV

Markutsändningar sker via frekvenssignaler genom luften, medan kabelutsändningar förmedlas via ett kabelnätverk. För att kunna titta på kabel-TV måste man köpa en kabelmottagare och ansluta sig till kabelnätverket.

- **CATV**

"CATV" gäller de utsändningstjänster som erbjuds på hotell, skolor och andra byggnader via deras eget utsändningssystem, skilt från VHF- eller UHF-utsändning från marksändare. CATV-program kan inkludera filmer, underhållning och utbildningsprogram. (Skilt från kabel-TV.)

Man kan bara titta på CATV inom det område där CATV-tjänsten tillhandahålls.

- **S-Video**

S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

- **VHF/UHF**

VHF indikerar TV-kanal 2 till 13, och UHF indikerar kanal 14 till 69.

- **Kanalfinjustering**

Denna funktion låter användaren finjustera TV-kanalen för bästa möjliga bild och ljud. Samsung TV:n har både automatisk och manuell kanalfinjustering så att tittaren kan justera inställningar efter eget önskemål.

- **Extern enhetsingång**

Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

- **DVD**

Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpare bilder.

- **DTV-sändning (Digital TV)**

En utökad TV-sändningsteknik som innebär att digitala videosignaler bearbetas i en så kallad set-top box, vilket ger hög upplösning och skarpare digitala bilder.

- **LNA (Low Noise Amplifier)**

Teknik som hämtats från satellittekniken och som förstärker svaga signaler också i områden med dålig mottagning, vilket ger skarpare bilder.

- **Antennadapter**

Kopplingsdel som används för att ansluta en antennkabel (matarkabel) till TV:n.

- **Engelsk undertext, English Caption**

Typ av språkvalsfunktion som visar engelska undertexter eller teckeninformationstjänster från TV-bolag (t ex AFKN) eller videoband (CC-märkta), och som är särskilt praktisk när man vill lära sig engelska.

- **Multipel sändning**

Detta gör att användaren kan titta på tjänster som sänds både på Koreanska och främmande (original) språk såväl som i stereo.

- **A2**

Det här systemet använder två bärare för överföring av röstinformation. Länder som Sydkorea och Tyskland använder detta systemet.

- **BTSC**

Broadcast Television System Committee

Sändningssystemet för stereo som används i de flesta länder som använder NTSC-systemet, detta omfattar även USA, Kanada, Chile, Venezuela och Taiwan. Det hänvisar också till den organisation som skapats för att främja dess utveckling och administration.

- **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan.

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.
 - Upplösning: 1440 x 900
 - Vertikal frekvens: 60 Hz
2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.
 - Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.
3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.
4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen "autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).
5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.
Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.
6. Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en DVD till den här LCD-TV:n) på TFT-LCD-enheten i färg (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) under en längre tid, eftersom det kan leda till bildskärmsbränning, dvs. att det visas fragment av stillbilden på skärmen. När bilden på skärmen ligger kvar kallas det alltså "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.

[Kontakta Samsung](#) | [Ordlista](#) | [För bättre bild](#) | [Företagsuppgifter och copyright](#) | [Riktig avyttring](#) |

Företagsuppgifter och copyright

Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* och *Windows NT* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* och *DDC* är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen *E* *ENERGY STAR*® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection Agency (EPA). Alla övriga produktnamn som nämns i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visas en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel)

- Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.
 - Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning
 - Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Använd om möjligt skärmsläckare
 - Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas.
- Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem


Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Roterar färginformation med 2 färger var 30:e minut.

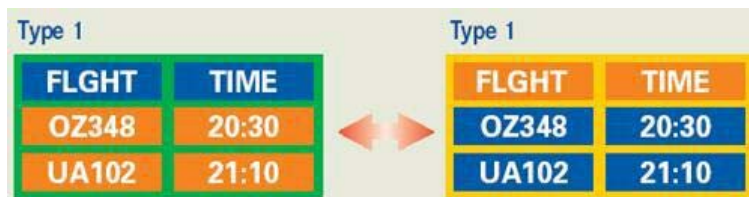

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning.

- Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel)



- Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)




- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.
Exempel)




- Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din PC eller system så att ett skärmläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift. Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats. För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

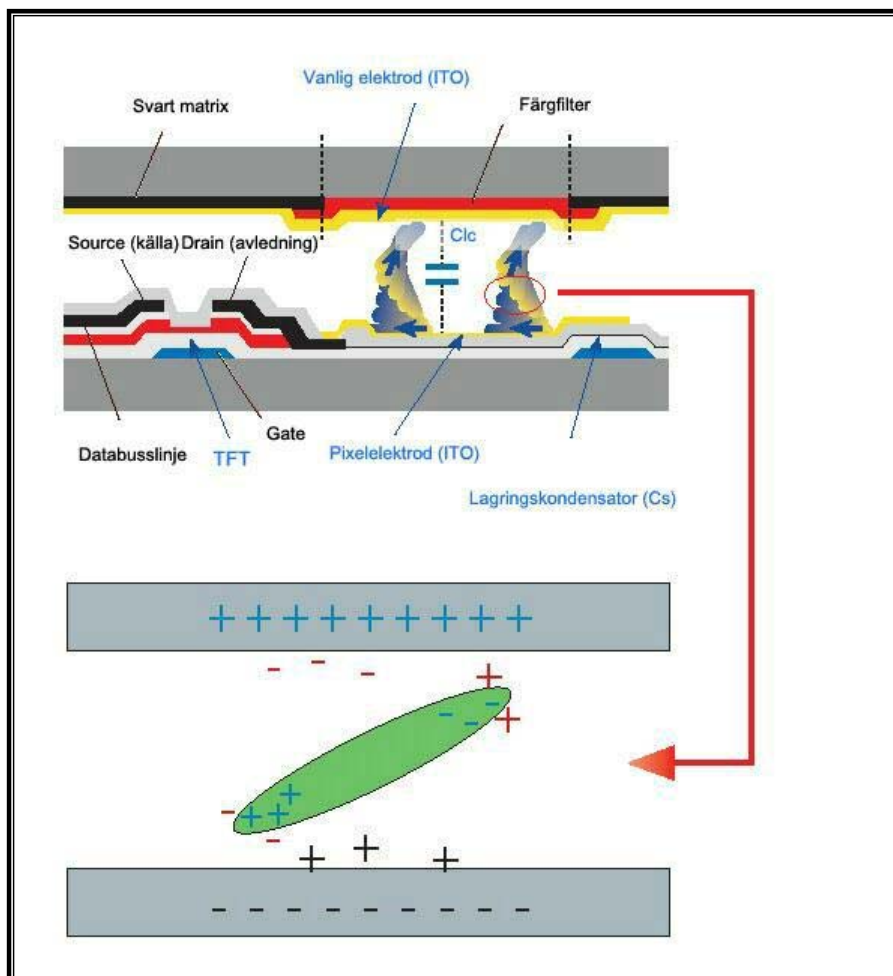

- Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

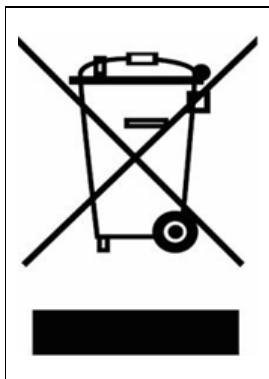

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.